


LED TWEEZER LIGHT


[PEDAL TYPE]

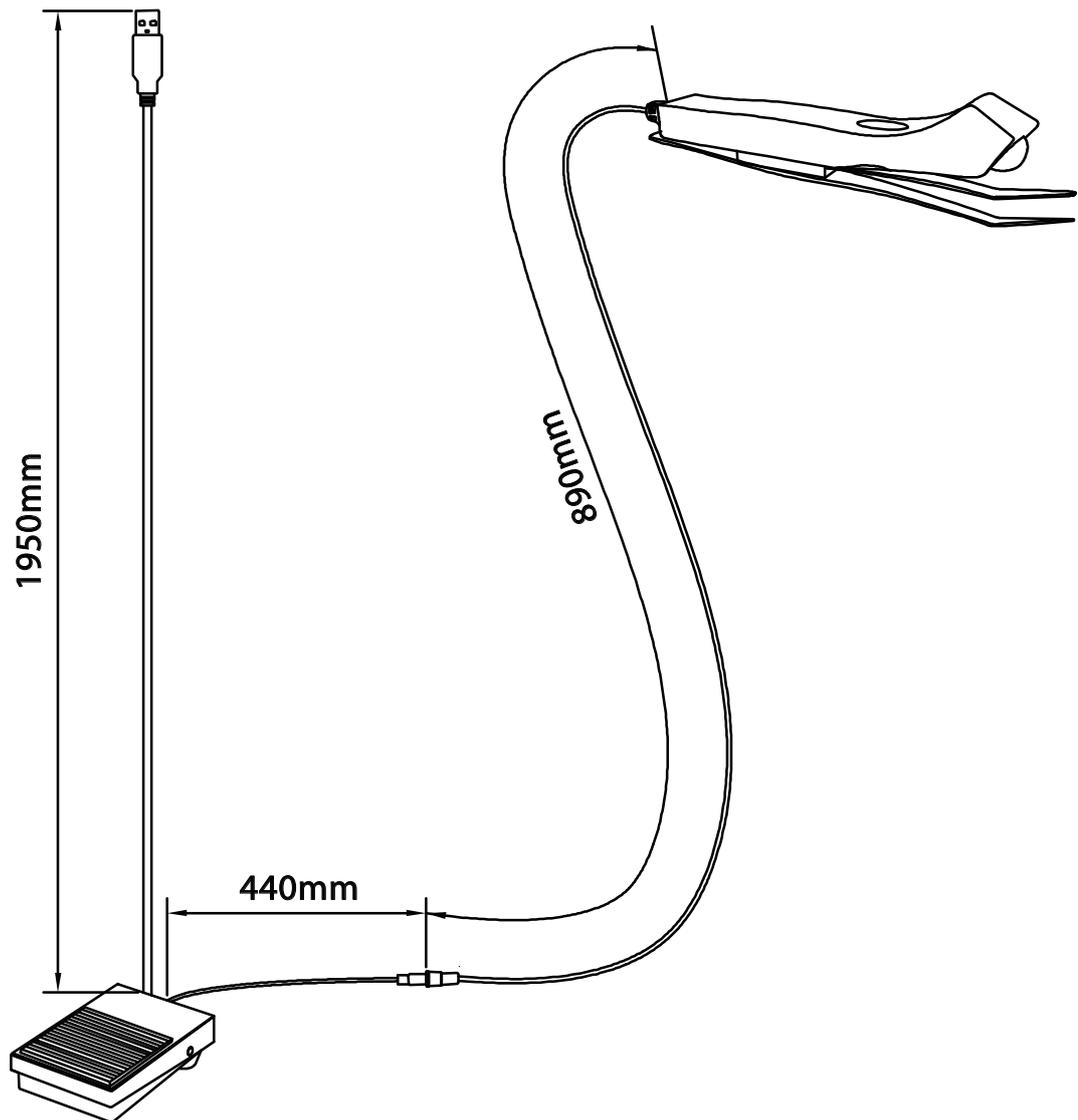

取り扱い説明書

ご使用前に、「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管してください。

組み立て方法

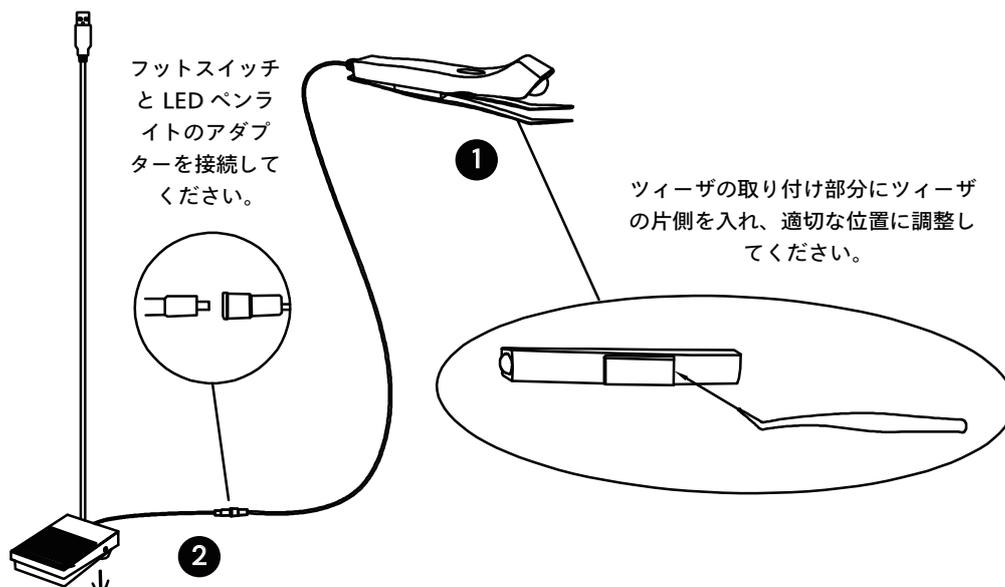

使用方法

1. LED ペンライト、フットスイッチのアダプターをすべてつなぎ合わせてください。
2. LED ペンライトの側面にあるツィーザの取り付け部分に、ツィーザの片側を入れてください。
3. 刃先がライト部分の約2 cm程当たるように押し入れてください。
4. USB アダプターをコンセントに差し込んでください。
5. 施術で使用する前に、物や壁などに向けてフットスイッチを押し照射し動作確認を行ってください。
※フットスイッチを押すとライトが点灯し、離すとライトが消灯します。
6. 使用後は、USB アダプターをコンセントから抜いて、正しく保管してください。

仕様

型番	TW001
波長	395-400nm
消費電力	3.5W
電圧	5V-1A
素材	アルミニウム・シリコン・金属
使用方法	フットスイッチを踏む
色	黒・白
内容物	ランプ ×1、フットスイッチ ×1、アダプター ×1、説明書 ×1

使用上の注意

1. 本製品は LED エクステンション専用です。それ以外の目的で使用しないでください。
2. 施術を行う側の方は、目を保護するプロテクトメガネやブルーライトカットのメガネを着用してください。
3. 施術を受ける側の方は、目を保護する専用アイシートやテープをまぶたに着用してください。
4. 照射された光のポイントを見続けしないでください。
5. 十分な知識と経験を持った方のみご使用ください。